



KUREK KULOWY Z KOŃCÓWKĄ ZACISKOWĄ DO RUR MIEDZIANYCH – DO PODŁĄCZANIA POMP OBIEGOWYCH KOD: 305

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

Zawór kulowy z przyłączem zaciskowym do rur miedzianych, przełot pełny – do podłączania pomp obiegowych. Posiada atest PZH.




CHARAKTERYSTYKA

Przyląca	gwintowane (GW z obrotową nakrętką) ISO 228/1 i zaciskowe do rur Cu
Ciśnienie maksymalne	1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza	-10°C ÷ +90°C
Czynnik roboczy	woda

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz CW 617N
Wrzeciono	Mosiądz CW 614N
Kula	Mosiądz CW 614N chromowany
Uszczelnienia kuli	PTFE
Uszczelnienia wrzeciona	Guma NBR
Uszczelka płaska	Fibra

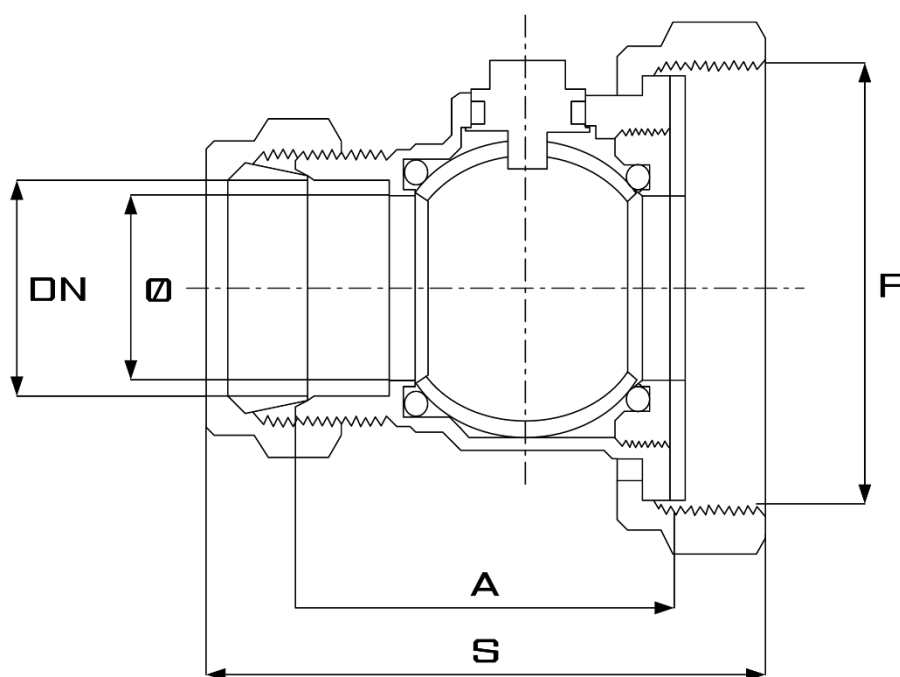

DN	Ø	A	F	S
22	18,5	40	1 1/2	58
28	18,5	38,5	1 1/2	56

* wymiary podane w mm

INSTALACJA

1. Zawory kulowe należy montować na rurociągu, z wykonanym gwintem rurowym, walcowym, zgodnym z normami ISO 228/1 lub PN-79/M-02030.

2. Do skręcania kurka z rurociągiem należy używać klucza z płaskimi, niezaciskowymi szczękami, nakładanego na kielich przyłącza kurka. Niedopuszczalne jest nakręcanie zaworu za przeciwległe od strony rurociągu przyłącze lub wkręcanie rury bez unieruchomienia przyłącza. Może to spowodować odkształcenie powierzchni uszczelniających lub rozkielichowanie przyłącza kurka.
3. Przyłącza gwintowane należy uszczelniać przy pomocy: taśmy teflonowej, klejów lub past uszczelniających do połączeń gwintowanych.

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

EKSPLOATACJA

- Kurki kulowe są armaturą odcinającą, dwupołożeniową tzn. mogą pracować wyłącznie w pozycjach: „otwarty” albo „zamknięty”.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nieszczelności, wypływu czynnika roboczego z kurka lub instalacji należy kurek zamknąć i niezwłocznie fakt ten zgłosić odpowiednim służbom sprawującym nadzór techniczny i remontowy nad danym obiektem.
- Wykonawca instalacji zobowiązany jest pouczyć odbiorcę lub użytkownika o sposobie jej uruchamiania i eksploatacji oraz dostarczyć mu instrukcję obsługi.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.