



AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY, NA PIONY „VASA”

KOD: 37.60

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

Służy do automatycznego odpowietrzania pionów grzewczych. Gdy w pionie CO zbierze się powietrze, zostaje opuszczony pływak otwierający zawór odpowietrzający. Powietrze zostaje usunięte z układu. Woda unosi pływak, zamykając zawór. Instalować na dodatnim ciśnieniu pompowania. Kapturek ochronny wyposażony w otwory wentylacyjne jest zabezpieczeniem przed ewentualnym, nagłym, wyciekiem ciepłej cieczy.

CHARAKTERYSTYKA


Przylącza	gwintowane GZ, zgodne z ISO 228/1
Ciśnienie robocze	0,6 MPa
Maksymalne ciśnienie wylotowe	0,25 MPa
Maksymalna temperatura robocza	+100°C
Czynnik roboczy	woda, woda + glikol 30%
Wydatek powietrza	max. 52 l/min

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz CW 617N niklowany
Pływak	PP
Uszczelki	Guma NBR oraz EPDM
Elementy zaworu	Stal nierdzewna

DN	1/2"	3/4"	1"
A	112	114	115
D	47,8	47,8	47,8

*wymiary podane w mm

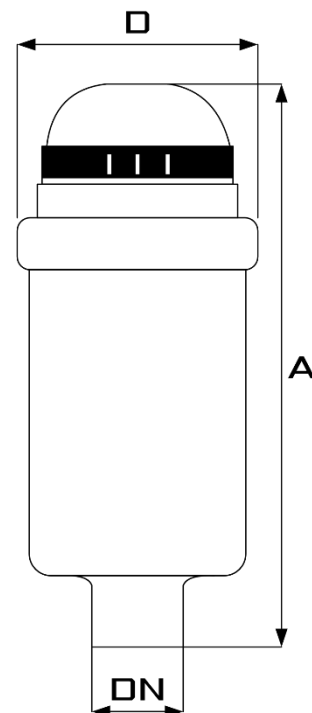

INSTALACJA

Odpowietrzniki należy zamontować we właściwy sposób, tj. muszą być zabezpieczone mechanizmy wewnętrzne, a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli, musi istnieć możliwość odłączenia przepływu przez urządzenie. Należy zawsze instalować odpowietrznik w pozycji pionowej.

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.