



ZAWÓR ZWROTNY UNIWERSALNY [SPRĘŻYNOWY], Z GRZYBEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

KOD: 5

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS


Stosowany w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Służy do zabezpieczenia przed cofaniem się czynnika roboczego w rurociągu. Może pełnić również funkcję zaworu antyskażeniowego typu EB. Posiada atest PZH.



CHARAKTERYSTYKA


Przyląca	gwintowane (GW), zgodnie z ISO 228/1
Ciśnienie maksymalne	1,6 MPa (1/2" ÷ 1"); 1,0 MPa (1"1/4 ÷ 2"); 0,8 MPa (2"1/2 ÷ 3")
Maksymalna temperatura robocza	0°C ÷ +90°C
Czynnik roboczy	woda, powietrze, olej

STRATA CIŚNIENIA W FUNKCJI PRZEPŁYWU

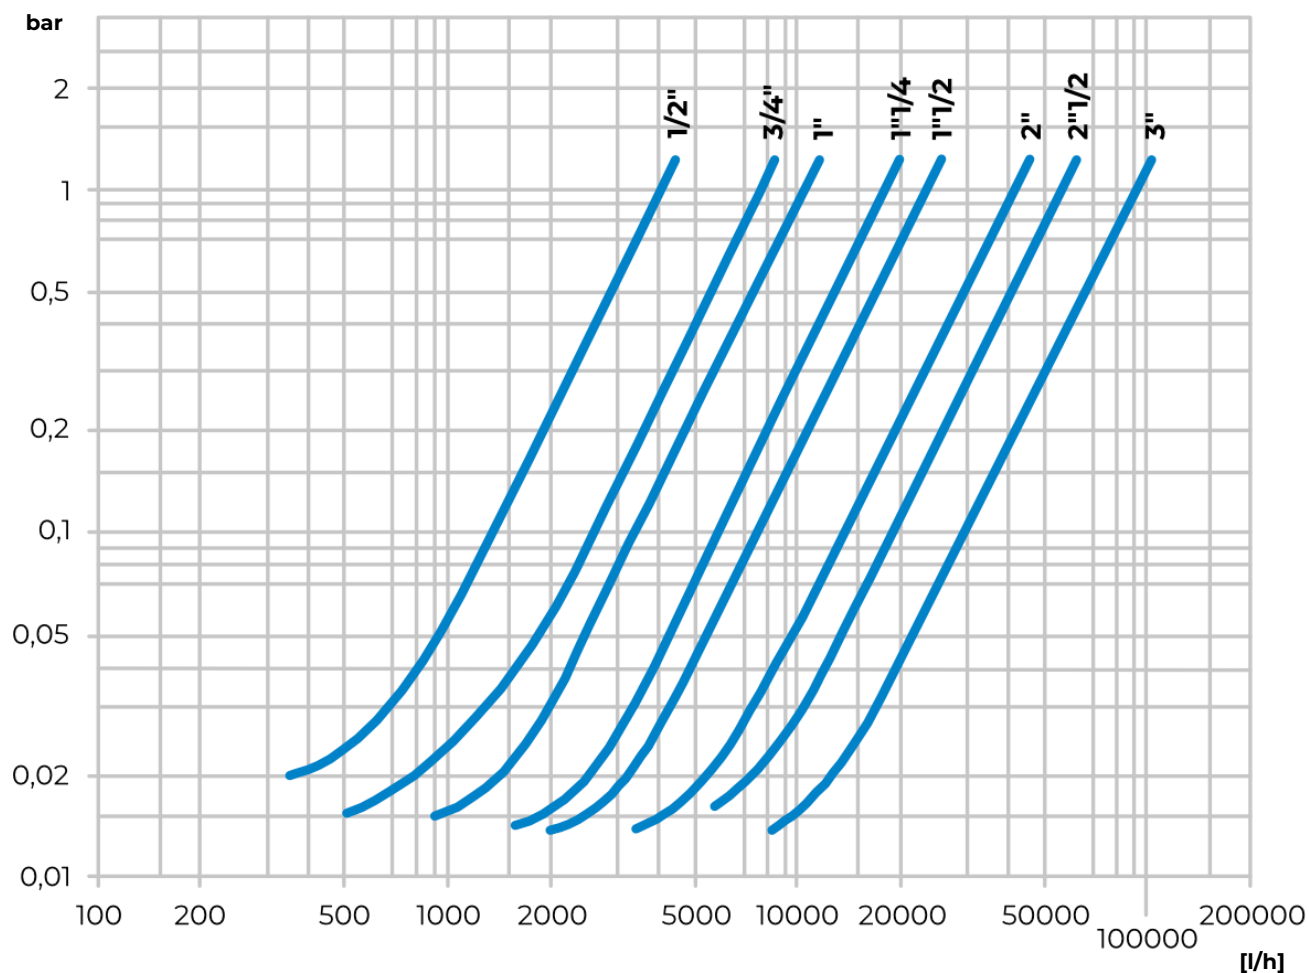


WYMIARY I BUDOWA

Nr	Opis	Materiał
1	Korpus	Mosiądz CW 617N
2	Sprężyna	Stal nierdzewna AISI 302
3	Grzyb	Tworzywo sztuczne
4	Uszczelnienie grzyba	Guma NBR

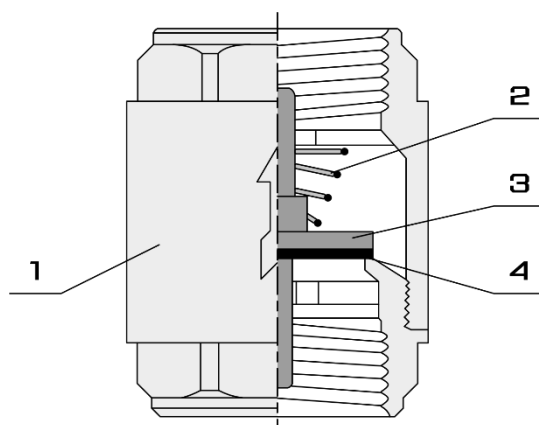

DN	F	L	H
1/2"	12	30	48
3/4"	14	37	53
1"	15	44	59
1 1/4"	14	56	66
1 1/2"	15	63	71
2"	14	78	80
2 1/2"	16	103	93
3"	18	120	104

* wymiary podane w mm, Kv [m³/h]

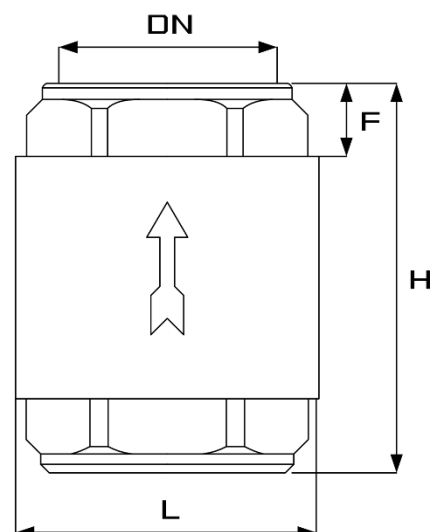

INSTALACJA

Zawór zwrotny należy zamontować we właściwy sposób, tj. muszą być zabezpieczone mechanizmy wewnętrzne, a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli, musi istnieć możliwość odłączenia przepływu przez urządzenie.

Przepływ kierunek przepływu medium musi być zgodny ze strzałką umieszczoną na korpusie.

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.