



ZAWÓR ZWROTNY UNIWERSALNY [SPRĘŻYNOWY], Z METALOWYM GRZYBEM KOD: 6

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS



Stosowany w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Służy do zabezpieczenia przed cofaniem się czynnika roboczego w rurociągu. Może pełnić również funkcję zaworu antyskażeniowego typu EB. Posiada atest PZH.



CHARAKTERYSTYKA

Przyląca	gwintowane (GW), zgodnie z ISO 228/1
Ciśnienie maksymalne	2,5 MPa (1/2" ÷ 1"), 1,6 MPa (1 1/4" ÷ 2"), 1,0 MPa (2 1/2" ÷ 4")
Maksymalna temperatura robocza	-10°C ÷ +90°C
Czynnik roboczy	woda, powietrze, olej

WYMIARY I BUDOWA

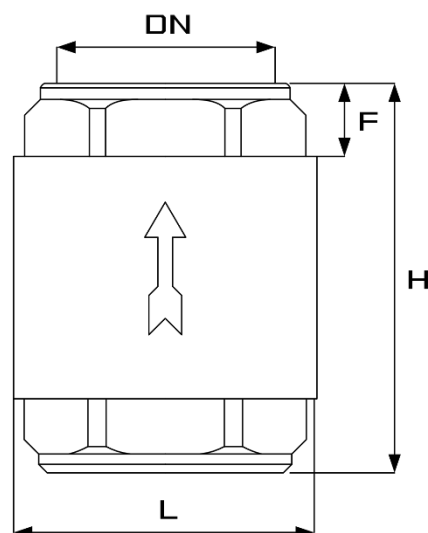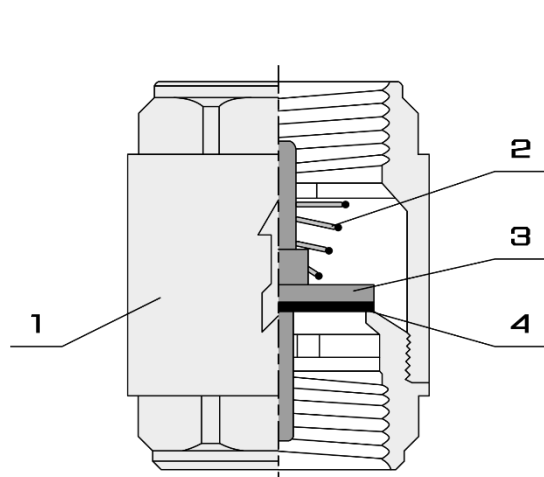

Nr	Opis	Materiał
1	Korpus	Mosiądz CW 617N
2	Sprężyna	Stal nierdzewna AISI 302
3	Grzyb	Mosiądz CW 617N
4	Uszczelnienie grzyba	Guma NBR

DN	F	L	H	Kv
1/2"	11	34,5	57	4
3/4"	13	41,5	64	7
1"	14	48	75	10
1 1/4"	15	60,5	82	18,2
1 1/2"	17	71	93	23
2"	18	87	100	39
2 1/2"	20	120	120	60
3"	22	140	140	88
4"	24	155	158	160

INSTALACJA

Zawór zwrotny należy zamontować we właściwy sposób, tj. muszą być zabezpieczone mechanizmy wewnętrzne, a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli, musi istnieć możliwość odłączenia przepływu przez urządzenie.

Przepływ kierunek przepływu medium musi być zgodny ze strzałką umieszczoną na korpusie.

* wymiary podane w mm, Kv [m³/h]

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.