




ELASTYCZNE, ROZCIĄGLIWE PRZYŁĄCZA, DO BATERII STOJĄCYCH FLEXO-EXTAP KOD: FP-EXTAP

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ

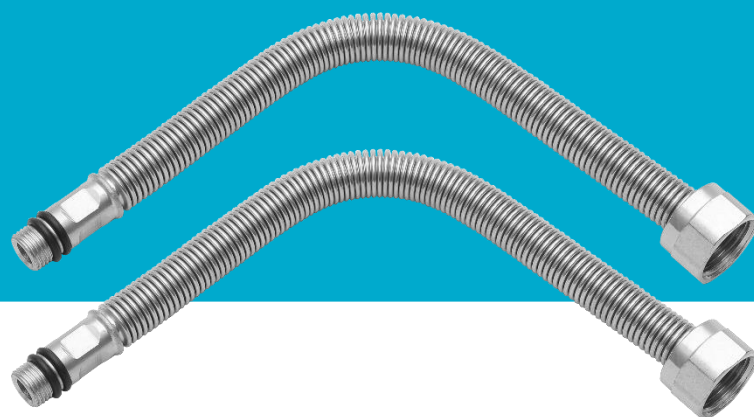

OPIS

Przewody przyłączeniowe Flexo-ExTap do baterii stojących są unikalnym rozwiązaniem na polskim rynku. Różnią się od standardowych wężyków głównie tym, iż wykonane są ze stali nierdzewnej, a nie z gumy zabezpieczonej opłotem. W związku z tym żywotność, jakość i estetyka wyrobu są nieporównywalnie lepsze od wspomnianych wyrobów.

Nie tylko wężyk, ale i tulejka przyłączeniowa M10 pod baterię wykonana jest ze stali. Wyklucza to możliwość samoistnego ukruszenia się tego elementu pod wpływem drgań instalacji, co bywa niekiedy przyczyną zalania lokalu.

Przyłącze daje się formować, oraz rozciągać do 100% swej długości początkowej. Dzięki temu instalator ma zawsze bezpieczny margines długości, a wykonane połączenie jest trwałe, pewne i estetyczne.

Flexo-ExTap ze względu na swą karbowaną budowę może kompensować wydłużenia instalacji wywołane zmianami temperatury. Absorbuje również drgania wywołane otwarciem zaworów, co ma niebagatelny wpływ na zachowanie szczelności instalacji.

Przyłącza Flexo-ExTap są poddawane specjalnej obróbce termicznej, która zwiększa ich elastyczność oraz odporność na korozję, przy ograniczeniu stopnia sprężystości. Dzięki temu trwale utrzymują nadany im kształt.



NAJWAŻNIEJSZYMI ICH CECHAMI SĄ:

ŁATWY MONTAŻ

- Rozciągliwa budowa i możliwość formowania kształtu przewodów, ułatwia podłączanie baterii.
- Umożliwiają instalowanie z małym promieniem gięcia, bez redukcji przekroju przepływu czynnika roboczego.

LECHAR SP. Z O.O.

UL. MODULARNA 6
02-238 WARSZAWA

+48 22 868 67 90

INFO@LECHAR.COM.PL

WWW.LECHAR.COM.PL

BEZPIECZEŃSTWO

- Przewody przyłączeniowe Flexo-ExTap produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia ich użytkowników (spełniają wymagania PN-EN ISO 10380, EN ISO 228/1).

ŻYWOTNOŚĆ

- Termiczna obróbka podczas procesu produkcyjnego ujednolica materiał, z którego wykonane są przewody, eliminuje naprężenia, a w związku z tym przedłuża ich żywotność.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Podłączanie wody użytkowej, do baterii pionowych.

CHARAKTERYSTYKA

Przyląca	GW z nakrętką obrotową pod uszczelką płaską, GZ – M10 do baterii
Maksymalne ciśnienie	1,0 MPa
Temperatura robocza	-10°C ÷ +100°C
Czynnik roboczy	woda

DOSTĘPNE TYPY I ROZMIARY

KOD: FP-EXTAP

Przyląca: GW z nakrętką obrotową pod uszczelką płaską, GZ – M10, z dwoma o-ringami, do baterii.

Średnica i długość [mm]			
DN B 3/8" x M10	150 - 300	200 - 400	250 - 500
	300 - 600	400 - 800	500 - 1000

BUDOWA

Opis	Materiał
Przewód	Stal austenityczna AISI 316L, przewód elastyczny o gęsto ułożonych karbach
Przyląca GZ	Stal nierdzewna AISI 304
Przyląca GW	Część wewnętrzna - stal nierdzewna AISI 304; nakrętka obrotowa – mosiądz niklowany
Uszczelka	NBR

INSTRUKCJA I ZASADY BEZPIECZNEGO MONTAŻU FLEXO-EXTAP

Montaż przeprowadzać przy zamkniętym zaworze odcinającym!

1. Wkręć końcówkę przewodu z gwintem zewnętrznym M10 do gniazda, znajdującego się w dolnej części baterii, bez stosowania żadnych materiałów uszczelniających (powtórzyć czynność dla drugiego przewodu).
2. Wkręcanie końcówek do baterii powinno się odbywać bez użycia klucza. Użycie klucza może spowodować nadmierne skręcenie przewodu.
3. Koniec przewodu wyposażony w nakrętkę obrotową należy nakręcić na zawór odcinający, używając dołączonej uszczelki płaskiej (powtórzyć czynność dla drugiego przewodu).
4. Do nakręcenia nakrętek nie należy używać klucza zaciskowego, a szczęki narzędzia powinny zostać zabezpieczone miękkim materiałem, aby uniknąć zadrapań na nakrętkach.
5. Po zamontowaniu przewodu sprawdź jego szczelność przeprowadzając próbę ciśnieniową. Instalacje szczelne nadają się do eksploatacji.

Minimalny promień gięcia

DN 8
3/8" x M10

17 mm

UWAGA!

- Załączone do przewodu przyłączeniowe uszczelki można użyć tylko jeden raz.
- Nakrętka obrotowa przewodu może być łączona tylko z zaworem przeznaczonym do łączenia uszczelką.
- Nie należy nadmiernie zginać i skręcać przewodu przyłączeniowego.
- Przewód elastyczny należy usytuować tak, aby nie był nagrzewany przez żadne zewnętrzne źródło ciepła.
- Długość przewodu należy dobrać tak, aby po zainstalowaniu nie był zbyt naprężony.
- Nie należy łączyć dwóch lub więcej elastycznych przewodów przyłączeniowych ze sobą, w celu zwiększenia całkowitej długości przewodu.
- Przewód nie może być mocowany do przegród budowlanych.
- W razie uszkodzenia uszczelki należy niezwłocznie ją wymienić na uszczelkę odpowiednią do stosowanego medium.
- Jakiegokolwiek zużycie lub zniszczenie części przewodu obliguje do zmiany całego przewodu; modyfikacje jakiegokolwiek części przewodu są surowo zabronione!!!
- Czynniki robocze: woda.

Upoważniony przedstawiciel producenta: Lechar Sp. z o.o. ul. Modularna 6, 02-238 Warszawa.
Producent: Ayvaz N.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.