




ZAWÓR STOPOWY DO ODPOWIETRZNIKA AUTOMATYCZNEGO „VALMAT” KOD: 539

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ

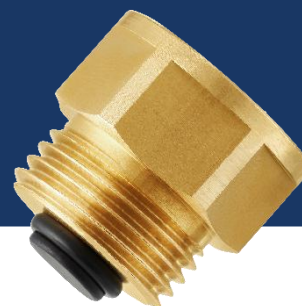

OPIS

Montaż zaworu stopowego wraz z odpowietrznikiem „VALMAT” (sprzedawanym osobno – KOD: 502) pozwala uprościć czynności czyszczenia puszek odpowietrznika z gromadzących się w niej osadów.

Nie jest konieczne spuszczenie cieczy roboczej z pionu aby zdemontować odpowietrznik. Zawór stopowy umożliwia demontaż odpowietrznika, w czasie pracy instalacji. Wkręcanie odpowietrznika w zawór stopowy, powoduje jego automatyczne otwarcie, wykręcanie zaś, automatyczne zamknięcie.


CHARAKTERYSTYKA

Przylącza	gwintowane, zgodne z ISO 228/1
Ciśnienie robocze	1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza	+110°C
Czynnik roboczy	woda

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz CW 617N (opcjonalnie niklowany)
Grzyb	Moplen RO5015
Sprężyna	Stal nierdzewna
Pozostałe części	Mosiądz CW 617N

DN	3/8"	1/2"
DN1	3/8"	1/2"
D	Ø22	Ø26
H	23	25
H1	31	35
Ch	19	23
a	9	9

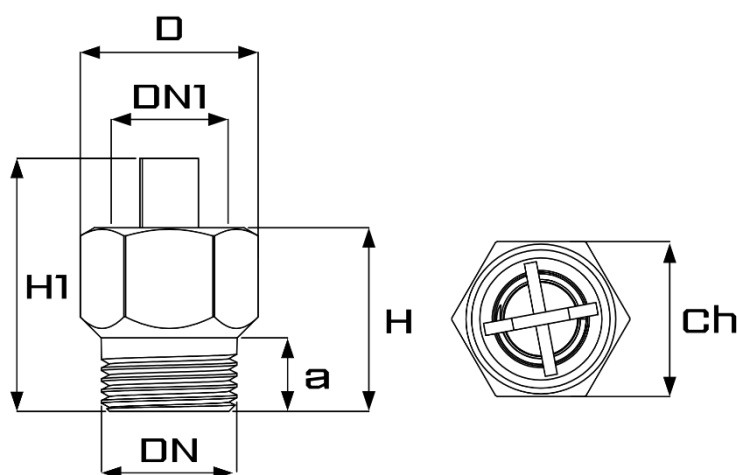

*wymiary podane w mm

INSTALACJA

Odpowietrzniki należy zamontować we właściwy sposób, tj. muszą być zabezpieczone mechanizmy wewnętrzne, a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli, musi istnieć możliwość odłączenia przepływu przez urządzenie.

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.